

云路由使用手册

Cloud Router User Manual



版本号:V5.0



时间:23年12月25日

目录

CONTENTS



关于云路由



硬件连接



快速配置



常见问题

01 关于云路由



分享闲置带宽获得收益的云路由

· 双硬件设计

WiFi6高速WiFi,支持2.4G+5G
双频,六天线设计,穿墙无忧

· 包含云视盒全部功能

内置云视盒,支持连接电视并
可自行安装各类APP应用

· OTA支持

内置OTA升级功能,可远程升级
设备固件

· 多调度支持

内置市面主流边缘计算调度程
序,可一键切换,收益更稳定

· 双系统支持

内置安卓12&OPENWRT双系
统,使用方便快捷

· 远程配置

内置自研远程配置系统,手机/
电脑均可远程调试配置



02 硬件连接



硬件连接仅需3步

1.设备接通电源,电源指示灯常亮,系统启动成功;

2.设备通过网线连接光猫或路由器;

3.确认WAN、OTT、2.4G、5G指示灯常亮



03 快速配置



云路由直接拨号

适用情况: **路由器拨号上网** (进入路由器管理,上网方式如果为 **宽带拨号PPPOE拨号** 适用)

必要条件: **光猫改为桥接模式**

快速配置:

- 1.输入192.168.132.1进入路由器管理界面,使用管理密码登录,管理地址及密码在路由器背面;
- 2.登录成功后进入 **快速配置** 选项;
- 3.上网方式选择为 **宽带拨号(PPPOE拨号)** 并输入正确宽带账号及密码,点击 下一步;
- 4.输入需要设置的2.4G及5G的WIFI热点名称及密码,然后提交配置;
- 5.提交完成后,如果路由器有网,则配置完成,如果不能上网,检查步骤1-4是否正确操作;

更多详细操作步骤请参考云路由设置视频: [云路由设置视频](#)

云路由与光猫连接-光猫拨号

适用情况: **路由器连接光猫,光猫拨号上网** (进入路由器管理,上网方式如果为 **自动上网/静态IP** 适用)


必要条件: **光猫拨号**

快速配置:


- 1.将云路由上网模式改为 **静态IP上网**;
- 2.步骤1中的 **静态IP** 设置可填写如下参数
IP:**192.168.1.254** (**254可替换为其他数字**) 子网掩码:**255.255.255.0** 网关:**192.168.1.1** DNS:**192.168.1.1**;
- 3.配置光猫,打开 **UPNP**,将 **DMZ** 处将指向的IP地址变更为 **步骤2中设置的IP地址** ;

更多详细操作步骤请参考云路由设置视频: [· 云路由设置视频](#)


云桌面使用

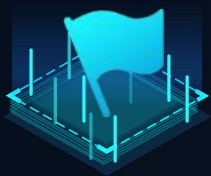


1.绑定设备至小程序,确定设备已经在线,插件版本不
低于2972

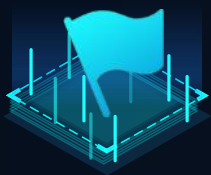


2.进入设备详情页面,右上角有蓝色云朵图标,点击进
入可进行相关操作

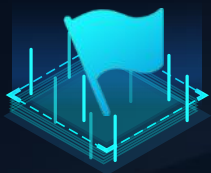


3.可使用对应选项进行应用推送及删除、背景壁纸更
换、LOGO标识图标更换、公告文字更换等

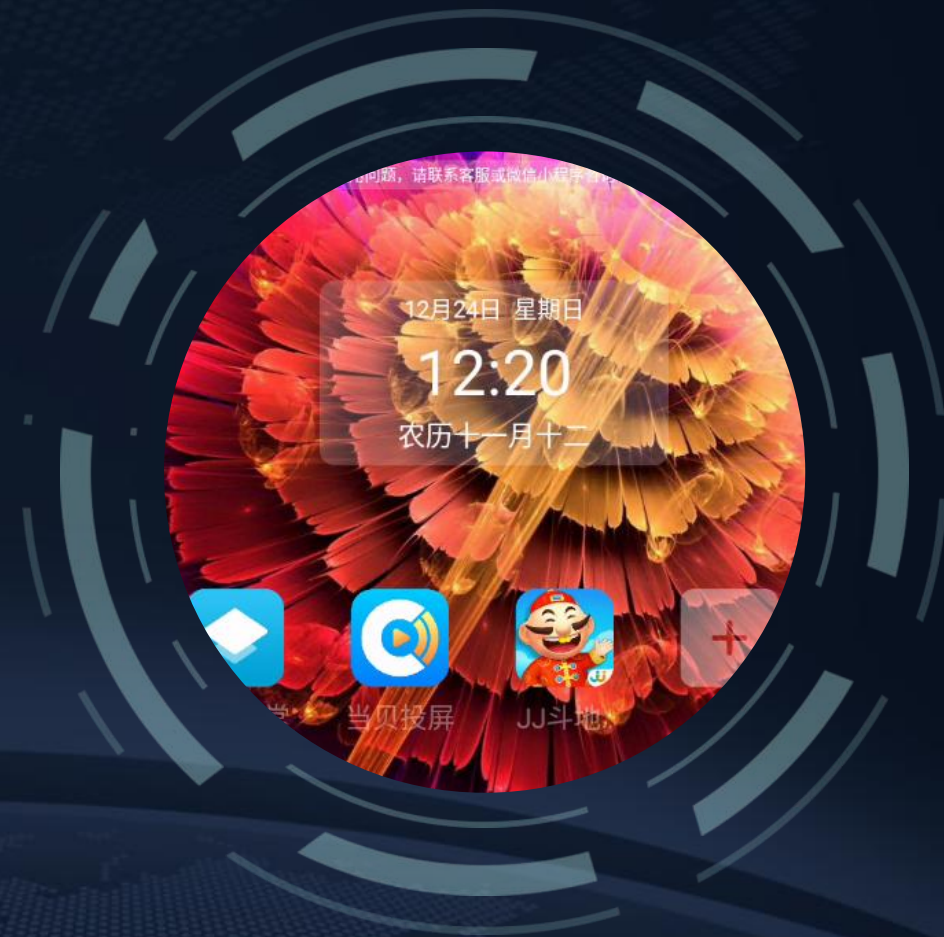

云视盒远程管理

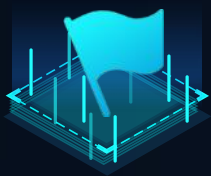

1. 绑定设备至小程序, 确定设备已经在线, 插件版本不低于2972

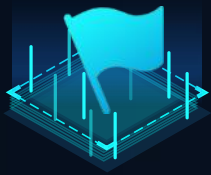

2. 进入设备详情页面, 右上角有灰色电脑图标, 点击进入可选择

标准模式 或 **代理模式** 进行远程控制

标准模式: 可直接手机或电脑控制, 开启后直接通过浏览器即可实现远程管理, 大部分电信光猫因安全问题不支持此操作。

代理模式: 仅限电脑控制, 开启后需配置运行环境才能正常使用, 可支持绝大多数光猫及其他设备。




3. 远程管理因安全问题, 每次开启有效时间为30分钟, 超时需要再次开启



04 常见问题



常见问题解答

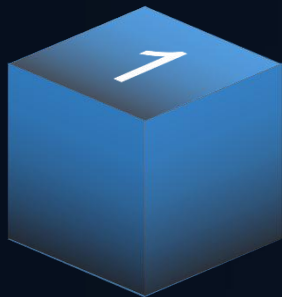

· 通电指示灯不亮

故障原因:

1. 电源适配器损坏,可更换新适配器;
2. 主机损坏,请联系售后处理;



· 指示灯部分不亮

故障原因:


1. WAN口不亮:未接入网线或网线损坏, 建议更换网线及检查网口;
2. OTT灯不亮:可能OTT部分损坏,可尝试更新固件或联系售后处理;



收益低或0收益

故障原因:

1. 没有打开UPNP、没有DMZ指向或指向失效;
2. 如果确定第一步没有问题,可尝试使用小程序更换调度任务;

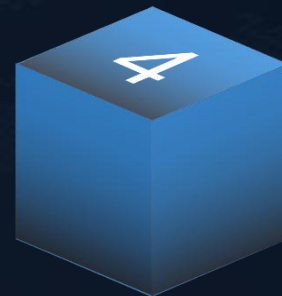

WIF连接不上

故障原因:

1. WIFI功能是否打开;
2. 检查WIFI密码是否正确输入;
3. 查看2.4G及5G指示灯是否常亮;



WIFI使用卡顿

故障原因:

1. 检查是否光猫型号过于老旧,可更换光猫或修改为路由器拨号;
2. 检查是否存在信号干扰,可尝试切换WIFI信道;