

通达云物理机6个网口

ETH0 对接运营商光猫 拨号 系统内网口显示为 enp1s0

ETH1 对接电脑,会自动下发192.168.131.1为网关的地址

ETH2 pppoe Server（平时不用）


ETH3 IPTV组播接口（平时不用）

ETH4 对接运营商光猫 拨号 系统内网口显示为 enp5s0


ETH5 对接运营商光猫 拨号 系统内网口显示为 enp6s0

电脑接ETH1口后，电脑获取到地址，打开浏览器输入192.168.131.1登录后台，初始密码为sn后六位。

包装盒子上，或者有张字条，有6位登录密码，或者机器hdmI接显示器。

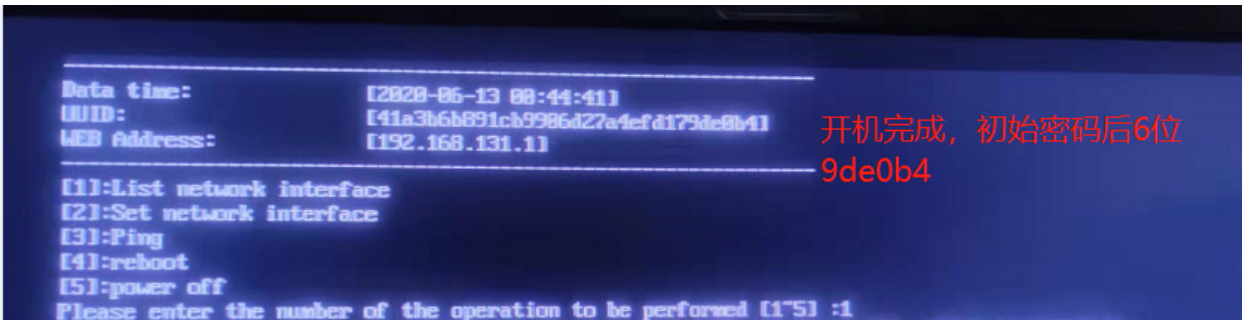

登录成功后，路由状态--》批量拨号导入 填写宽带的拨号信息。

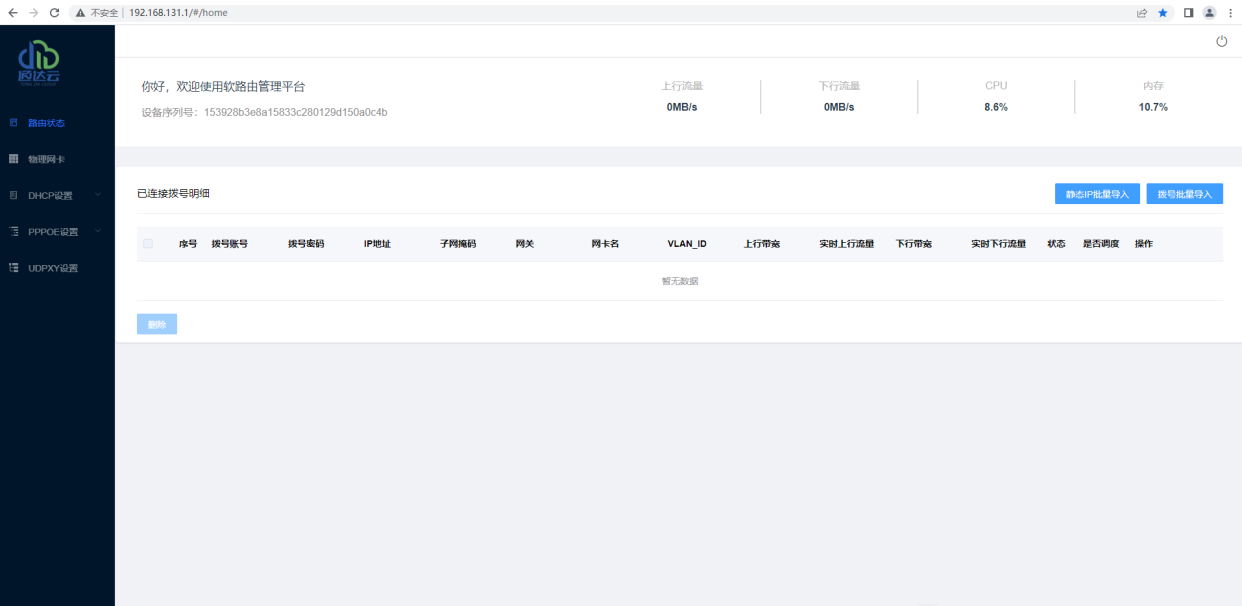

字段说明：

账号 宽带账号

密码 宽带密码

vlanID 如果没有接交换机，就留空

上行宽带（作用：给调度上行限速，限速为填写的80%，为空不填写表示不限制。比如填写100 跑上行最高跑80M）

下行带宽 （作用：给调度下行限速，为空不填写表示不限制。）

物理网卡(enp1s0 表示接的eth0口)

一台机器接最多接3个拨号接口 eth5 和eth6

账号批量导入

账号	密码	VLAN_ID	上行带宽	下行带宽	物理网卡	操作
123456	123456	请输入	100	100	enp1s0	删除

+ 新增一行

1. 在账号列粘贴后，按回车可自动识别账号、密码、VLAN_ID、VLAN_ID可为空。

2. 可识别以空格、制表符、逗号、分号分隔的字符串。

3. 示例：111222 333444 1720

确定

取消

拨号成功后 状态为绿色√标致。